



トシンコーポレーション

創作門柱

07.3

ゲートウォール ZERO シリンダー

取付・取扱説明書

トシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。


施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。
別途購入下さい。

※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。
シート等で養生をお願いいたします。


設計図

ZERO シリンダー

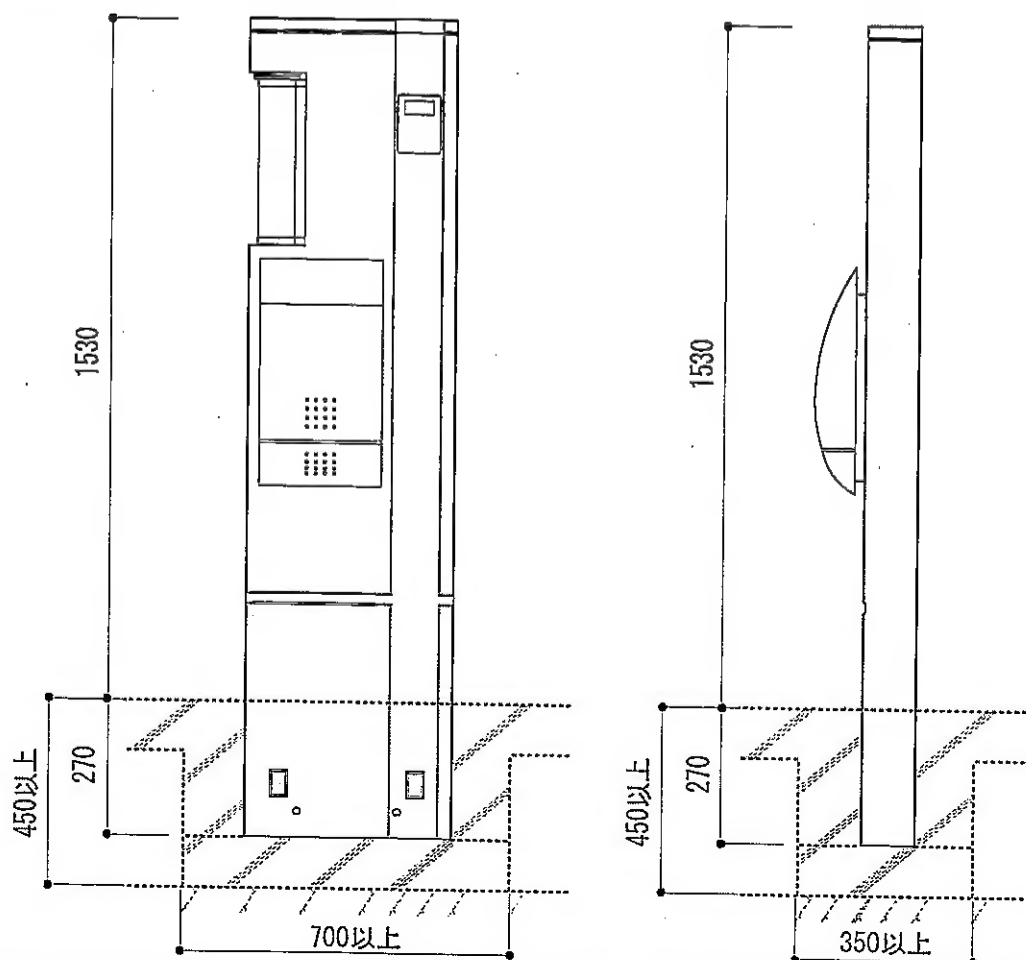


梱包内容

本体／笠置

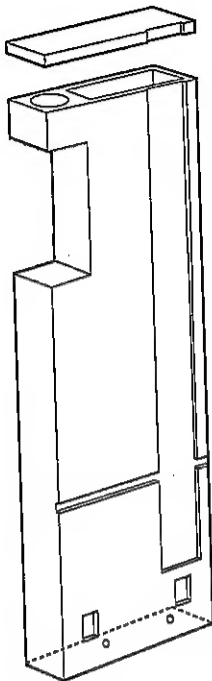


本 体	1
笠 置	1
取扱説明書	1

ガラスパイプ

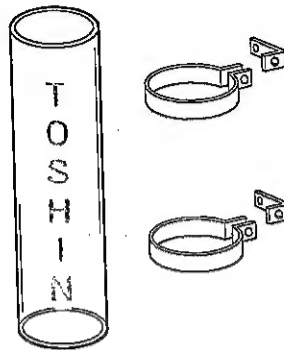


本 体	1
取付用金具	2セット
取付用ネジ	2 (M4×12) 2 (M5×6)

ポスト

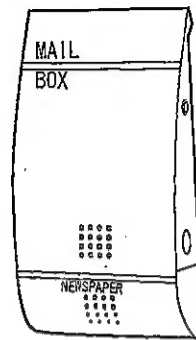

本 体	1
PCプラグ・ビス	各3
取扱説明書	1

照 明

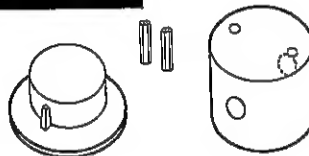

本 体	1
埋込ボックス	1
取付用付属ネジ	2
高ナット	2
照明用ネジ	2 (M4×30)

施工の手順


1 門柱の設置

1. 門柱を埋込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定して下さい。
2. 門柱を補助棒などを差し込み自立させて下さい。
3. 各種配線を露出しておいて下さい。
4. 寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリート打をして下さい。

※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出しして下さい。

家 側

道路側

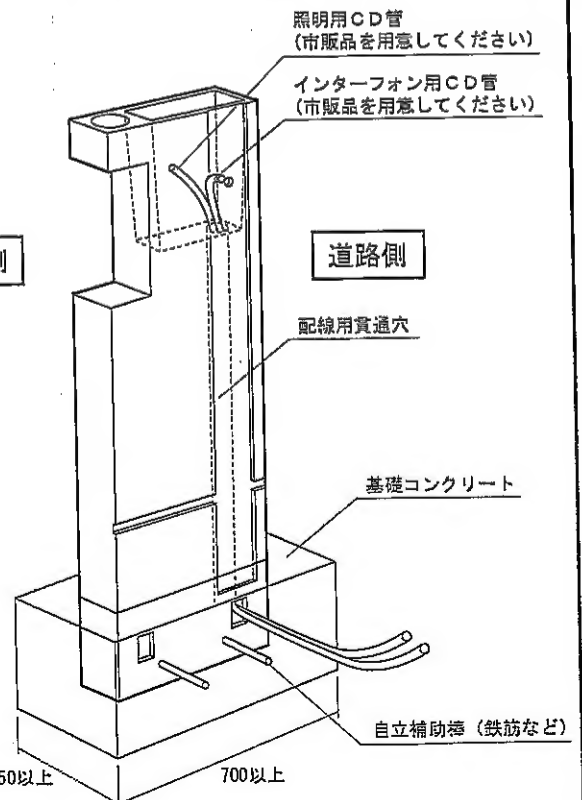


四角凹部の発泡を破りCD管を通して下さい。


2 ポストの取付 (アルミポスト2型の場合)

1. 門柱本体に右図の穴ピッチを参考にφ7のドリルで穴を3ヶ所開けてください。
2. 取付用PCプラグ(ポスト付属)を3ヶ所打ち込んでください。
3. ポストの蓋を開けてビス、ワッシャーを外しポスト本体から取付台座を外します。
4. 取付台座を門柱本体にビス(ポスト付属)で固定してください。
5. ポスト本体を取付台座にビス、ワッシャーを使って固定してください。

※ 詳しくは、ポストの取付説明書をご覧ください。

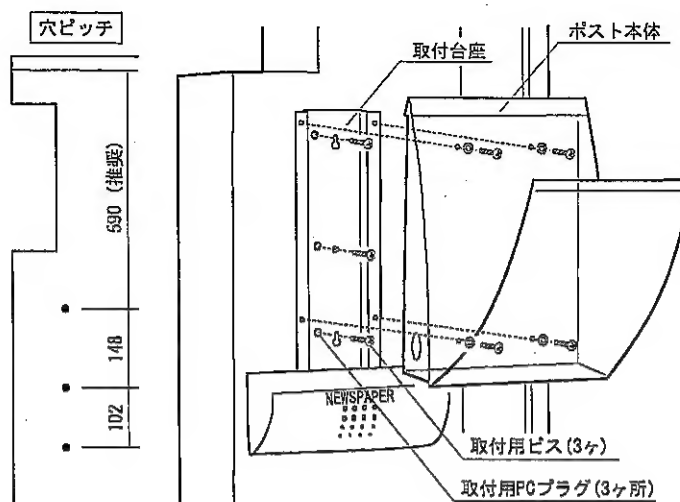


3 照明の取付

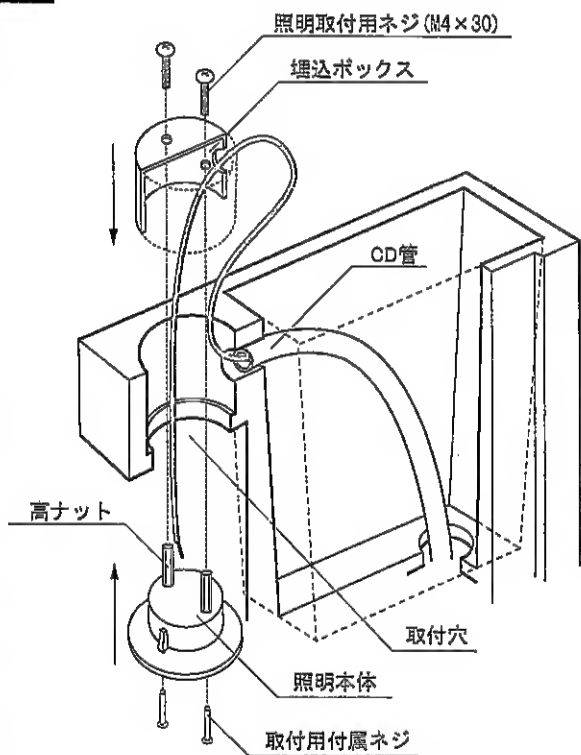

※ 照明器具に同梱の取扱説明書を参考に工事を行ってください。


1. 埋込ボックスに固定されている高ナット(2ヶ)を取外して下さい。
(高ナットを固定していたネジは以降使用しません)
2. 取外した高ナットを取付用付属ネジを使用して、照明本体に取付けて下さい。
3. 埋込ボックスの側面に配線用の穴を開けて下さい。
4. 照明用の配線を3で開けた埋込ボックスの穴に通して下さい。
5. 通した配線を取付穴から出し、照明本体と結線して下さい。
6. 埋込ボックスは取付穴の上から、照明本体は下から取付位置まで持ってきて下さい。
7. 埋込ボックスの穴2箇所と照明本体の高ナットの位置を合わせ、照明取付用ネジを使用して2ヶ所固定して下さい。

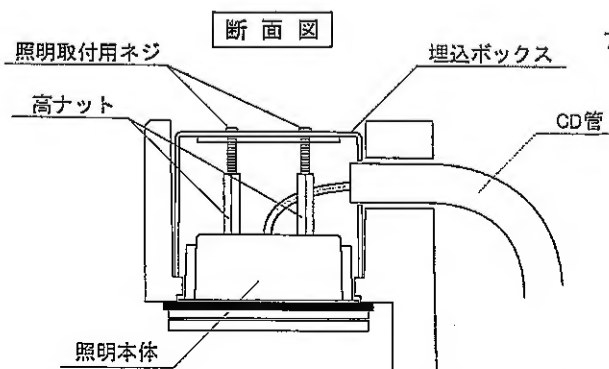

4 インターフォンの取付


※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入ください。

1. インターフォン取付け位置を設定して下さい。
2. コンクリートドリルで配線用の穴をあけて下さい。
3. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
4. 取付けビス位置にコンクリートドリルで穴を開け、市販のPCプラグ打ち込んで下さい。
5. インターフォン台座、本体の順に取り付け、最後に子機の全周をシール処理して下さい。
6. インターフォンと照明器具を結線した後、本体と笠置をコンクリートボンドにて接着固定して下さい。

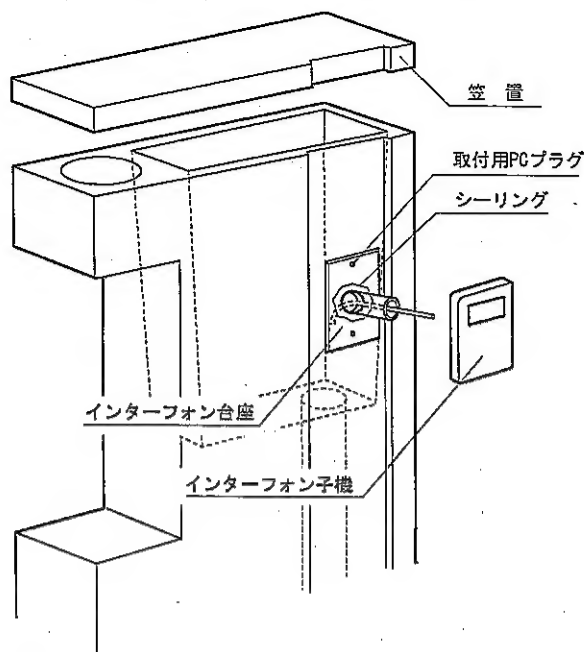

5 ガラスパイプの取付

1. 取付用金具(L字)を門柱本体側面にあるインサート部分にトラスネジ(M4×12)を使用して2ヶ所取付けて下さい。
2. ガラスパイプの上下2ヶ所に取付用金具(リング)をはめ込み、トラスネジ(M5×6)を使用して取付用金具(L字)に固定して下さい。

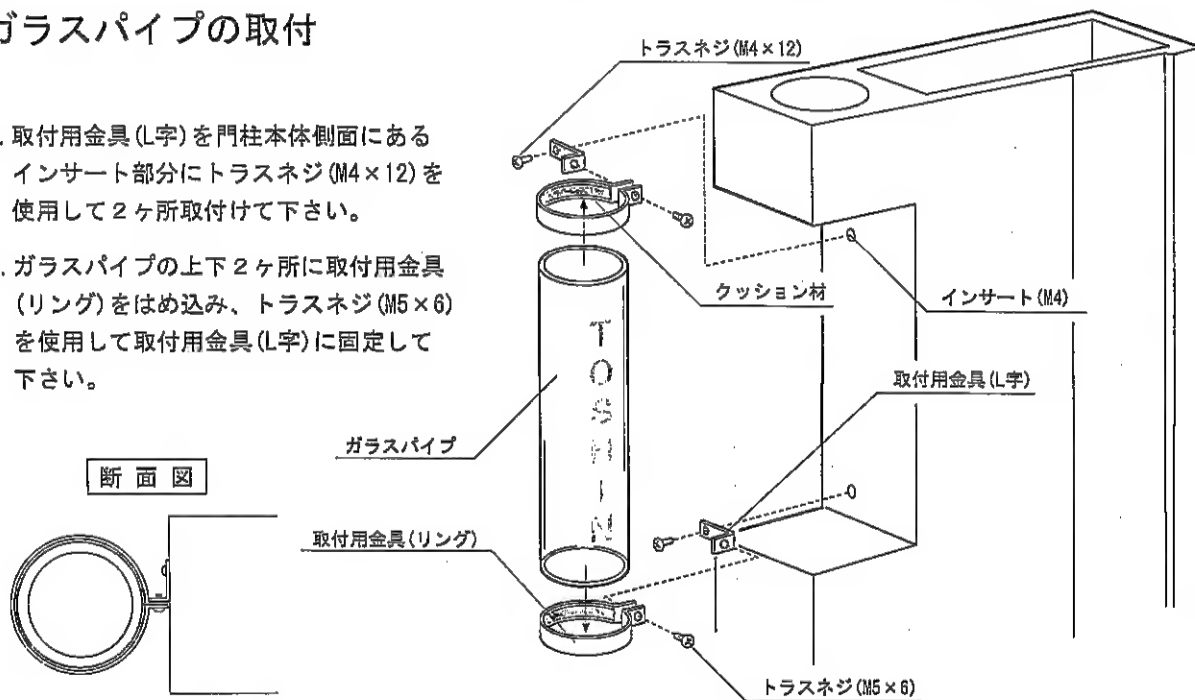

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。